



iDA44-EC-N2

总线型步进电机驱动器说明书



上海斯达普实业有限公司

TEL: +86-21-65372097

FAX: +86-21-65452047

QQ: 2017047289

联系地址: 中国上海市虹口区汶水东路 888 号 2 号楼西翼

网址: <http://www.sdpmotion.cn>



V1.0

目 录

1 前言	4
1.1 商品质量保证	4
1.2 使用注意事项	4
1.3 安全注意事项	4
2 概述	6
2.1 产品介绍	6
2.2 功能特点	6
2.3 技术参数	6
2.4 外形尺寸	7
3 示意图及接口定义	8
3.1 电源的接口定义 CN1 (Power)	8
3.2 电机的接口定义 CN2/CN4 (Motor)	8
3.3 输入输出接口定义 CN3/CN5 (I/O)	9
3.4 MicroUSB 调试接口定义 CN6	9
3.5 EtherCAT 通讯接口定义 CN7 (OUT) / CN8 (IN)	9
4 LED 指示灯	11
4.1 状态显示	11
4.2 报警显示	11
5 电机相关设置	12
5.1 电机类型设置	12
5.2 开环电机基本参数说明	12
5.3 开环电机参数调试	13
5.4 输入信号常开、常闭设置	13
6 电源供给	14
6.1 电压	14
6.2 电流	14
6.3 再生电流	14
7 信号典型接法	15
7.1 信号输入回路	15
7.2 信号输出回路	15
8 电机连接	17
8.1 两相电机连接	17
8.1.1 接线示意图	17
8.1.2 两相电机连接注意事项	17
8.2 三相电机连接	18
8.3 五相电机连接	18
8.4 注意事项	18
9 接线要求	19
9.1 接线方法	19
9.2 注意事项	19
10 SDO 参数说明与设置	20
10.1 配置参数	20
10.2 运动参数	22

11 常用功能	24
11.1 控制字和运行模式	24
11.2 探针捕获功能	27
11.3 输出峰值电流	29
11.4603F 故障代码	29
12 版本更改	29

1 前言

1.1 商品质量保证

- 购入本产品**一年内**，如发生产品质量问题（客户操作不当或使用条件不符合规范的情况除外），经我司确认后，可以将故障品返回我司处理。
- 由于**操作不当或使用条件不符合规范**导致故障的，或是采购**一年后**发生任何程度的故障的，则将适当收取维修费用。如果该产品是用在极为重要的工作场合应用的话，为确保系统运行的连贯稳定性，恳请适量考虑购入**备用品**。
- 如以寄送方式将返修品送到我司时，恳请用户确保返修品的产品包装。如在运送过程中造成其他损坏，恕我司无法对此类故障负责。
- 维修通常需要若干工作日，还望各位谅解。
- 以下几种情况**不属于产品质量保证**的范畴，敬请各位谅解。
 - A) 因与本公司的使用说明书中规定的条件、环境、操作不符而造成的故障；
 - B) 因由非本公司进行的改造、修理或其他自行拆卸而造成的故障；
 - C) 因以产品规定之外的方法使用而造成的故障；
 - D) 因与本公司出货时的科学与技术水准无法合理预测的事由而引起的故障
 - E) 其他不可抗力原因（如：天灾、战争等）而引起的故障。

1.2 使用注意事项

- 请遵守产品额定值及在本书申明的环境中使用本产品。
- 本公司产品的设计及制造目的，并非是为了让本产品能被使用在关乎生命安全的情况或环境中。因此如有特殊用途需购入本产品时，请告知本公司业务人员并进行讨论及确认。
- 本公司不断努力追求更高的质量与更好的顾客信任，但使用本公司产品时请务必考虑多重备用设计、火情对策设计、误动作防止设计等安全设计，以避免因系统设计引起故障而发生人身意外、火灾意外等社会性损害。
- 本产品说明书所列产品规格、技术参数等仅供参考。
- 为不断改良特性，本产品今后可能会无事先预告的规格变更或升级。

1.3 安全注意事项

为让所有使用者都能安全使用本驱动器，在本书中如下表列出了安全注意事项。此处记载了注意事项

 危险	表示如发生失误，会有危险状况发生，导致人死亡或重度伤病的可能性。
 注意	表示如发生失误，会有危险状况发生，导致人受到中等程度的人身伤害或轻伤的可能性。也有可能产生物质上的损失。
 禁止	表示不得违反
 强制	表示必须完成

危险

- 通电时请勿用手触摸端子部分以及其内部。否则有触电的危险。
- 请勿硬拉或是扭曲线缆，或是在线缆上摆放重物。否则有触电、着火的危险。
- 当电机运转时，请勿接触任旋转中的零件。否则有被卷进回转轴导致受伤的危险。
- 上电状态下，请勿用手触碰驱动器内部。否则有触电的危险。
- 电源关闭 5 分钟内，不得接触接线端子。否则有触电的危险。
- 请务必将驱动器及电机的接地端子接地。否则有触电的危险。
- 移动、配线、维护、检查等动作请在确认断电后，面板上的显示灯完全熄灭后再进行。否则有触电的危险。

注意


- 请勿在可能沾染水、油、药品飞沫的场所，或是有腐蚀性气体、可燃性气体的场所使用本产品。
- 请严格遵守产品说明书内的要求。否则有产品损毁或人员受伤的危险。
- 驱动器、电机、周边机器本身温度会上升因此请勿触碰。否则有烧烫伤的危险。
- 电机与驱动器请依照指定组合搭配使用。否则有起火的危险。
- 通电时或是断电后不久，驱动器的散热片、电机等可能仍处于高温状态，因此请勿触碰。否则有烧烫伤的危险。
- 请勿对外壳边缘部位施加过大压力。否则有变形的危险。
- 请保证驱动器安装在通风良好、易于维护检查的地方。
- 驱动器的环境温度高于 40°C 时，请检查排风或换气设备。

禁止

- 请勿在会受到阳光直射的场所使用本产品，或是保管本产品。
- 请勿在周围温度湿度超过规定范围的场所使用本产品，或是保管本产品。
- 请勿在有很多粉尘、尘埃等场所使用本产品，或是保管本产品。
- 请勿在会受到直接震动或冲击的场所使用本产品，或是保管本产品。
- 请勿自行修理或改造本产品内外部构造。
- 请勿在驱动器周围设置高发热量和电磁干扰较大的机械设备。

强制

- 开始运转前，请确认是否可以随时启动紧急开关停机。
- 驱动器之间以及与其他设备间至少保持以下的安装间距。请尽可能保证充分的安装间距，否则会损坏驱动器的使用性能和寿命。

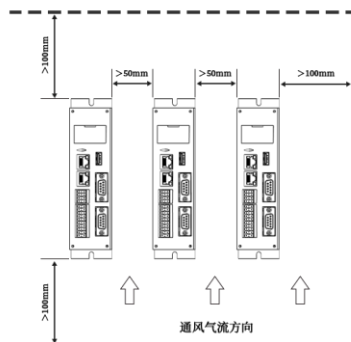


2 概述

2.1 产品介绍

这是一款总线型开环步进电机驱动器，支持通讯功能 EtherCAT 总线协议、运动控制、多路数字 IO 等功能。采用先进算法，可驱动 2 相、3 相、5 相步进电机，且具有双轴控制功能，每轴彼此独立工作，结构更加紧凑，可有效节省布线和空间，降低成本。这类产品广泛应用于 3C 电子产品封装、液晶产品的制成、检测分析设备、锂电设备、太阳能光伏设备等尖端行业应用上，深受广大用户青睐。

产品示意图

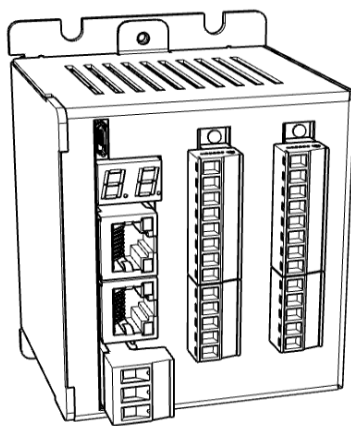

2.2 功能特点


- 输入电源：DC 24V - 36V
- 每轴最大输出相电流（峰值）：4.0A
- 双轴控制结构更紧凑，彼此独立工作
- 控制模式：EtherCAT 通讯控制、运动控制、多路数字 IO
- 单一站点模式，2 轴共享同一个 ID，ID 可通过通讯设置
- 光电隔离输入功能
- 电机短路保护、欠压保护、过压保护、过流保护、电源防反接等功能

2.3 技术参数


项 目	内 容
驱动器型号 Drive model	iDA44-EC-N2
适配电机 Adapted motor	两相、三相、五相开环步进电机 Two-phase, three-phase, five-phase open loop stepping motor
输出电流 Output current	0.4A ~ 4.0A / 相 0.4 A ~ 4.0A / phase
输入信号频率 Input signal frequency	MAX 1KHz (50% duty cycle)
初始化时间	2 sec

Initialization time		
输入信号 Input signal	1 路探针输入 1 probe input	光耦输入电压 18~28 V Optocoupler input voltage 18~28 V 导通电流 3 ~ 6 mA Conduction current 3 ~ 6 mA
	3 路通用输入信号 3 universal input signals	
输出信号 Output signal	1 路通用输出信号 1 universal output signal	光电隔离输出，最高耐受电压 30 VDC，最大饱和电流 10 mA Photoelectric isolated output with a maximum voltage of 30 VDC and a maximum saturation current of 10 mA
	抱闸输出信号 Brake output signal	
尺寸（不含接线插件） Size		100 × 72 × 67.5 mm
重量 Weight		约 285 g
环境指标 Environmental Specifications	使用场合 Surrounding Air Conditions	避免粉尘，油雾及腐蚀性气体 Avoid dust, oil mist and corrosive air
	湿 度 Humidity	<85%RH，无凝露 <85%RH, no condensation
	运行温度 Operating temperature	0℃—40℃
	存储温度 Storage temperature	-10℃—75℃
	散 热 Heat dissipation	安装在通风环境中 Install in a ventilated environment


2.4 外形尺寸

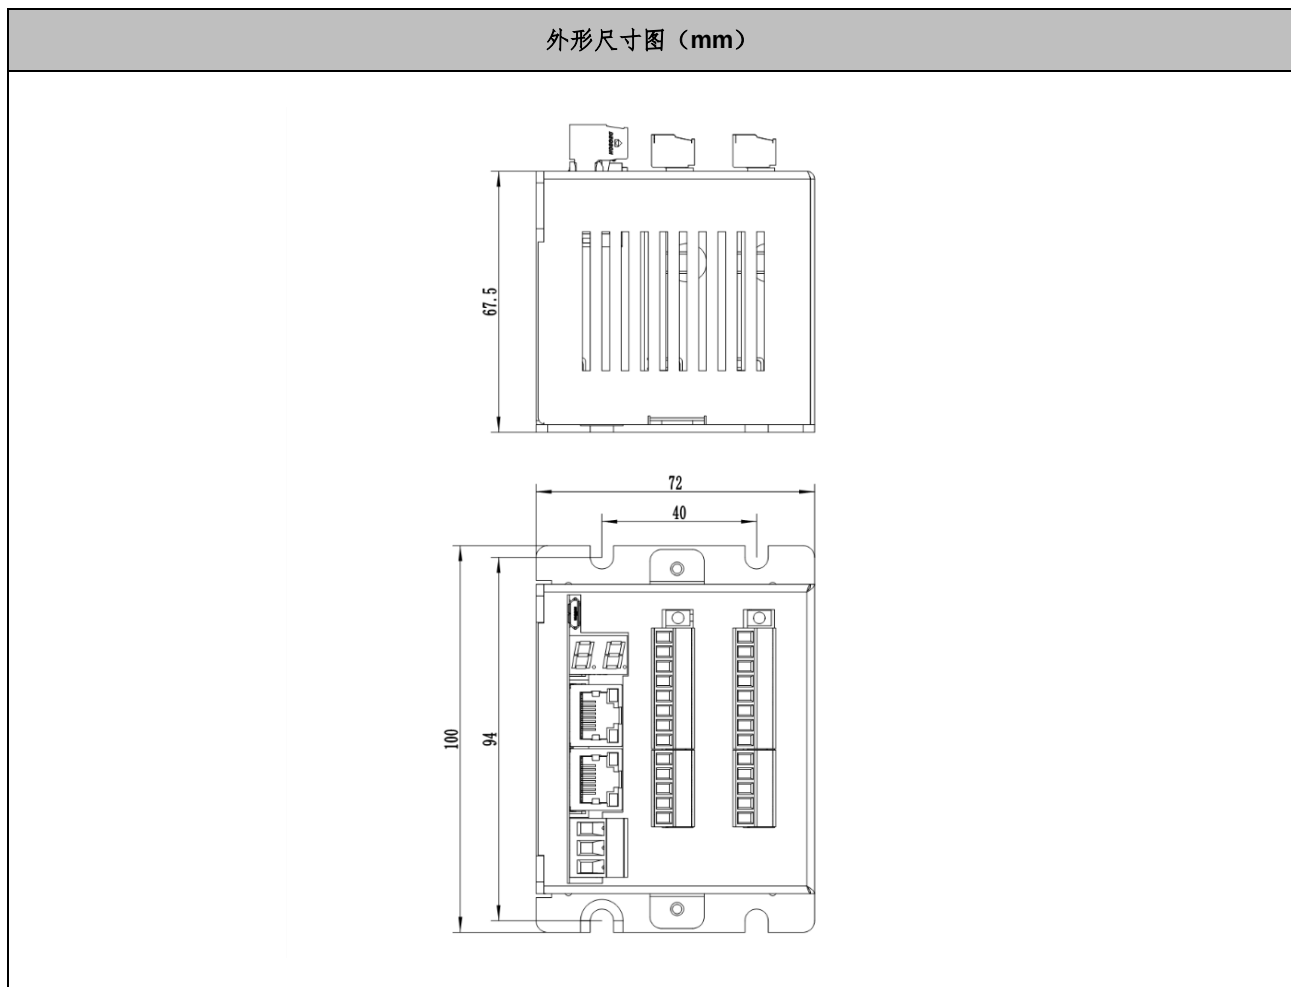

3 示意图及接口定义

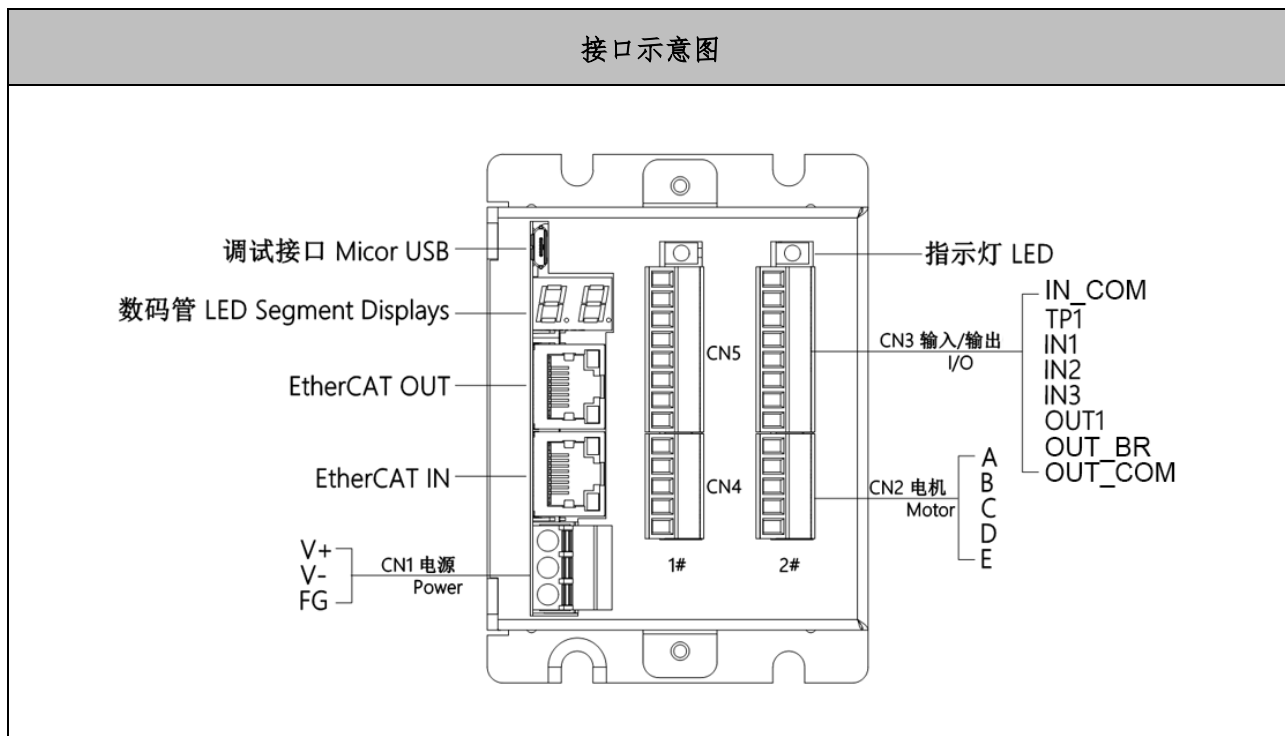


3.1 电源的接口定义 CN1 (Power)

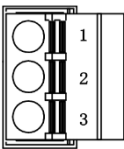
端子号	图示	Pin.	信号名称
CN1		1	电源 V+
		2	电源 V-
		3	大地 FG

***注 1:** 请正确连接电源。注意电源极性。(具体接线方法见“9 接线要求”)

3.2 电机的接口定义 CN2/CN4 (Motor)

端子号	图示	Pin.	信号名称		
			两相电机	三相电机	五相电机
CN2/ CN4		1	电机 A+	电机 U	电机 A
		2	电机 A-	电机 V	电机 B
		3	电机 B+	电机 W	电机 C
		4	电机 B-	NC	电机 D
		5	NC	NC	电机 E


3.3 输入输出接口定义 CN3/CN5 (I/O)

端子号	图示	Pin.	信号名称	详述
CN3/ CN5		1	IN_COM	单端输入信号公共端，共阳接法（24VDC）
		2	TP1	高速探针输入口，最大输入频率 100KHz
		3	IN1	通用输入口，18~28V 有效，最大输入频率 1KHz，信号定义可配置
		4	IN2	
		5	IN3	
		6	OUT1	单端输出信号，共阴接法，输出最大电流 10mA，最大耐压 30VDC。输出功能可配置
		7	OUT_BR	抱闸输出，共阴接法，输出最大电流 10mA，最大耐压 30VDC。
		8	OUT_COM	输出共阴极公共端（0V）

3.4 MicroUSB 调试接口定义 CN6

端子号	图示	名称	详述
CN6		MicroUSB B 调试接口	调试线不超过 2 米

3.5 EtherCAT 通讯接口定义 CN7 (OUT) / CN8 (IN)

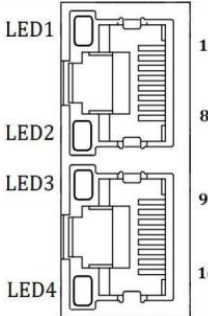端子号	图示	Pin.	信号名称	详述
CN7/ CN8		1, 9	E_TX+	EtherCAT 数据发送正端
		2, 10	E_TX-	EtherCAT 数据发送负端
		3, 11	E_RX+	EtherCAT 数据接收正端
		4, 12	---	---
		5, 13	---	---
		6, 14	E_RX-	EtherCAT 数据接收负端
		7, 15	---	---
		8, 16	---	---
		连接器外壳	PE	屏蔽接地

*注 2：电流通过通讯设置：0.4~4.0A（峰值），默认：1.0A

*注 3：细分通过通讯设置：200~102400，默认：10000

*注 4：RJ45 网口灯定义说明如下表

LED 标识	名称	颜色	状态	详述
LED1	Link/Activity IN	绿色	关	物理层链路无建立
			开	物理层链路建立
			闪烁	链路建立后交互数据
LED2	RUN	绿色	关	初始化状态
			闪烁	预操作状态
			单闪	安全操作状态
			开	操作状态
LED3	Link/Activity OUT	绿色	关	物理层链路无建立
			开	物理层链路建立
			闪烁	链路建立后交互数据
LED4	ERR	红色	关	无错误
			慢闪烁	通信设置错误
			单闪	同步错误或通信数据错误
			双闪	请求看门狗超时
			快闪烁	引导错误

4 LED 指示灯

本产品每轴均有 1 个红色和绿色双色 LED 指示灯显示状态。

4.1 状态显示

方式：驱动器运行正常则 LED 指示灯绿灯常亮。

状态功能	通讯代码	说明
使能断开	1	断使能，驱动器脱机，电机可以自由运行
电机停止	2	开使能，无脉冲输入，电机锁相，未运行
电机运行	3	有脉冲输入，电机运行中

4.2 报警显示

方式：驱动器有报警则 LED 指示灯红灯常亮。


状态功能	通讯代码	说明
电机过流	10	电机相电流过流或驱动器故障
电机未接	11	电机未接
欠压	13	电源输入小于 18V
过压	14	电源输入大于 45V
其他故障	其他	

5 电机相关设置

本产品支持两相、三相、五相电机连接，出厂默认两相电机设置，请连接电机前确认当前驱动器对应电机规格设置，以免电机接错导致电机烧毁。在使用中更改驱动电机相数，需断电重启。

5.1 电机类型设置

电机连接前，请检查驱动器内电机设置，确保所接电机与驱动器内参数设置一致，否则有损坏电机及驱动器的风险。

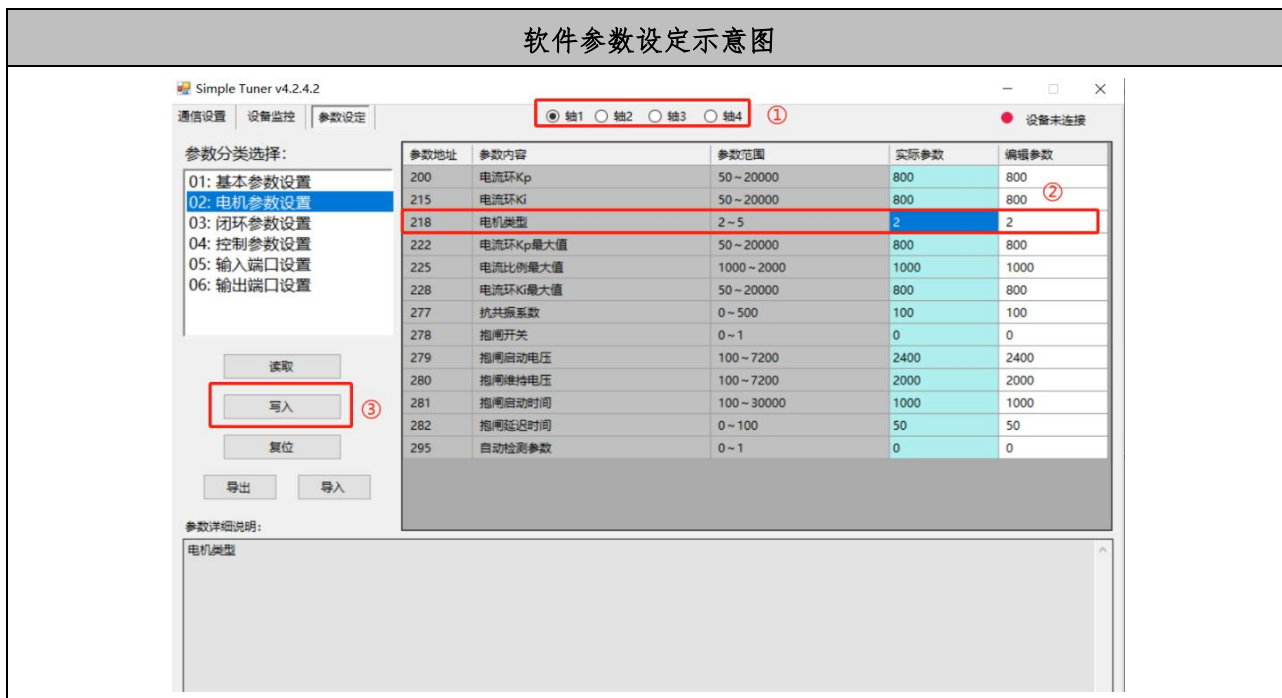

电机类型描述：

2：两相电机

3：三相电机

5：五相电机

设置成功后请断电重启，再次上电后请再次确认电机设置正确后，可进行电机接线操作。

***注 5：**请确保设置每轴电机类型，切勿遗漏

5.2 开环电机基本参数说明

分类号	地址	参数名称	范围	默认值	单位	备注
01	241	输入电流	400~4000	1000	0.1%A	Motor Current.
01	242	设置细分档	200~102400	10000	PPR	Divide
01	201	电机方向切换 Motor Dir	0~3	0		bit0 = 0: Forward bit0 = 1: Reverse Bit1 = 0: Encoder Forward Bit1 = 1: Encoder Reverse

***注 6：**参数修改后需要断电重启

5.3 开环电机参数调试

开环步进电机使用时请先按照以下步骤进行电机调试：

- 接通驱动器电源，选择 COM 口连接调试软件
- 将 241 号参数“输入电流”设置为电机额定电流（参考手册的相电流）
- 将 242 号参数“设置细分档”设置为步进电机的每转脉冲数
- 保存参数后将驱动器重新断电
- 连接电机到驱动器，通电并连接调试软件
- 使用调参模式进行点动运行然后停止，观察电机轴运行方向和系统设计方向。如果电机轴运行方向与系统设计方向相反，则修改 201 参数，写入“1”，断电重启参数修改生效

*注 7：如调整以上参数后仍然无法使电机正常运行或者性能无法达到要求，请咨询技术支持。

5.4 输入信号常开、常闭设置

*注 8：默认常开信号

软件输入端口逻辑示意图



参数地址	参数内容	参数范围	实际参数	编辑参数
400	IN1功能选择	0~11	0	0
401	IN2功能选择	0~11	0	0
402	IN3功能选择	0~11	0	0
403	IN4功能选择	0~11	0	0
404	IN5功能选择	0~11	0	0
405	IN6功能选择	0~11	0	0
406	IN7功能选择	0~11	0	0
429	输入端口逻辑	0~65535	0	0

参数详细说
输入端口逻辑，输入范围：1~65535，对应端口[8:1]:00000000~11111111。

例：假设 IN1、IN2 输入端接常闭信号，对应二进制 0B0000 0011 转换为十进制为 3，参数设置将 3 写入驱动器。

6 电源供给

6.1 电压

驱动器允许的最大工作电压范围是 **24 ~ 36V 直流电压**，推荐使用 **24 ~ 36V 直流电压** 供电。

稳压电容可以吸收电源线上的电流尖峰，防止驱动器误保护。当驱动器低压使用时，电源输入端建议并联较大的稳压电容，以防止电源电压不稳定导致驱动器低压报警。不建议驱动器在电源电压低于 **20V** 时使用，驱动器的工作可能会不可靠。

当驱动器使用稳压电源供电，且供电电压接近 **45V** 时，电源输入端建议采取电压钳位措施，以免发生供电电压高于 **45V**，驱动器过压报警而停止驱动器工作的情况。

当驱动器使用非稳压电源供电时，请确保电源的空载输出电压值不高于直流 **32V**。

因为非稳压电源的额定电流是满载电流；当负载较轻时，如电机不运转时，实际电压最高为电源额定电压的 **1.4** 倍。为使电机运行平稳、安静，请选择低电压。

6.2 电流



最大供电电流应该为两相电流之和。通常情况下，您需要的电流取决于电机的型号、电压、转速和负载条件。实际电源电流值大大低于这个最大电流值，因为驱动器采用的是开关式放大器，将一个高电压小电流信号通过功率开关放大转换成一个低电压大电流信号。电机绕组的额定电压往往很小，当驱动器的供电电压越高于电机绕组的额定电压时，驱动器所需的电源输入电流就越小。

6.3 再生电流


当电机减速的时候，它会像发电机一样将负载的动能转化为电能。一些能量会被驱动器和电机消耗掉。如果您的应用中有大的负载以高速运行，相当大的动能会被转换成电能。通常简单的线性电源有一个大的电容来吸收这些能量而不会对系统造成损坏。开关电源往往会在过压的状况下关闭，多余的能量会回传给驱动器，易造成驱动器报警（过压）甚至可能会造成驱动器的损坏。

7 信号典型接法


7.1 信号输入回路

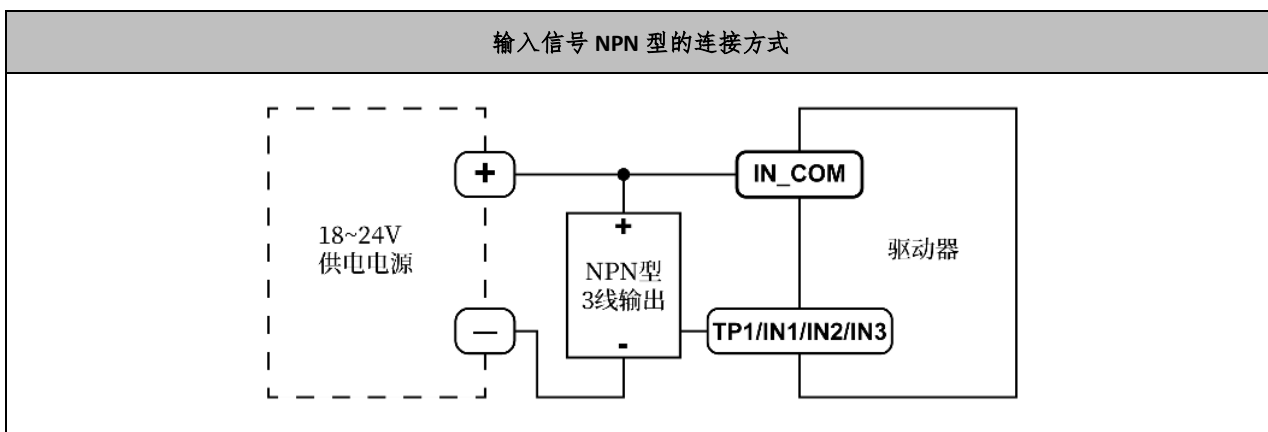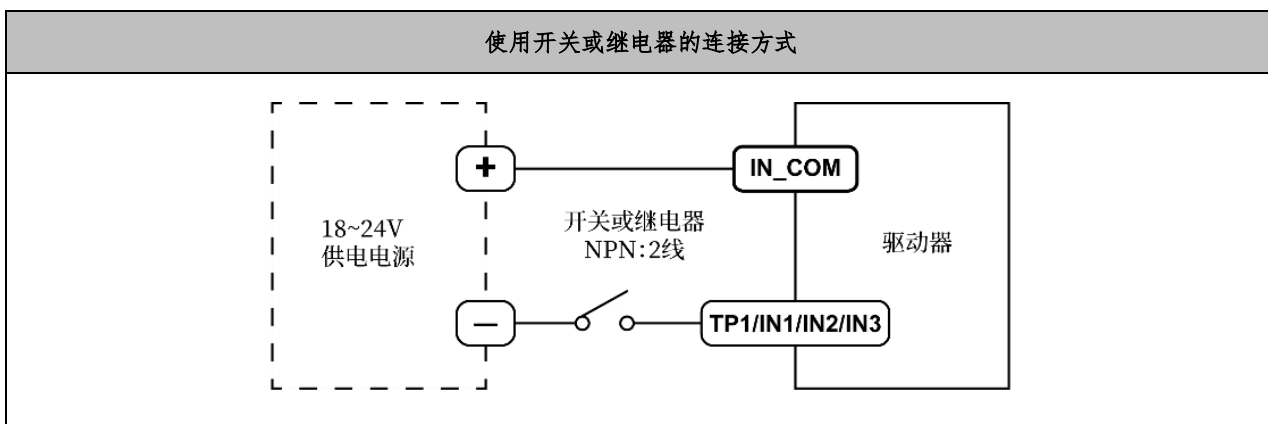


7.2 信号输出回路

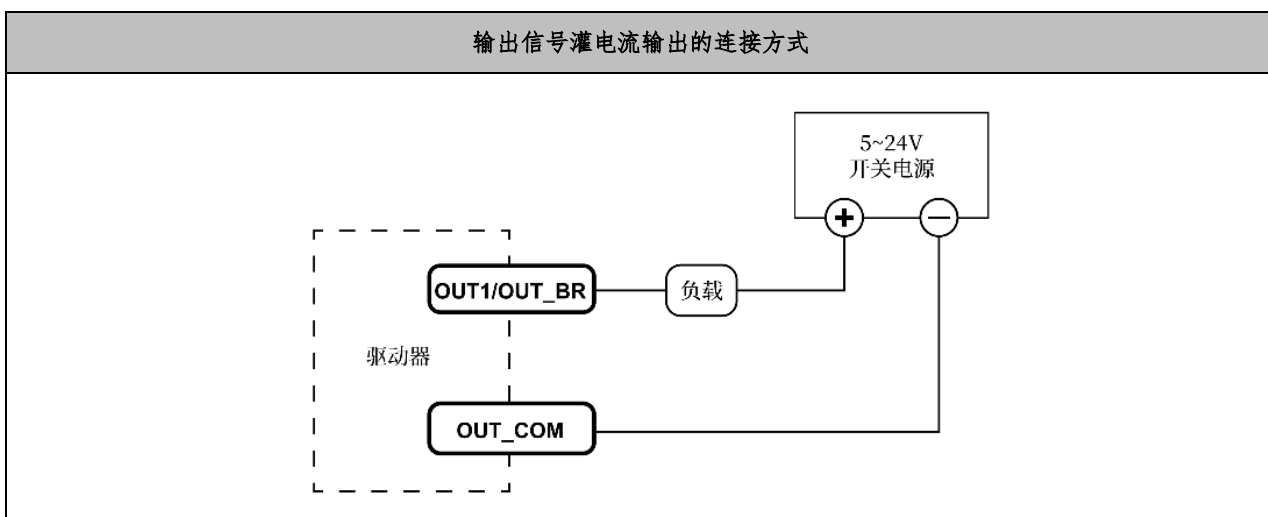

输出信号灌电流输出与 PLC 输入相连的连接方式

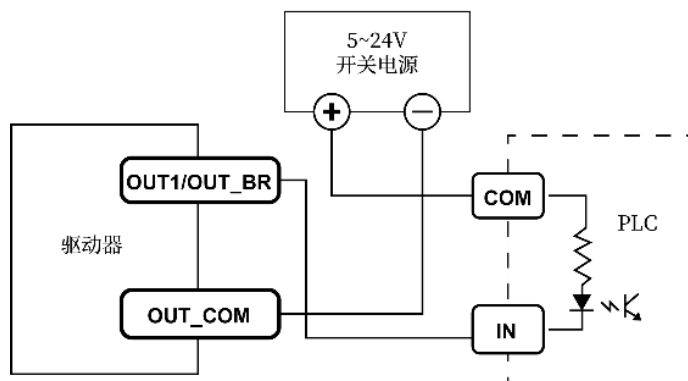

输出信号与继电器相连

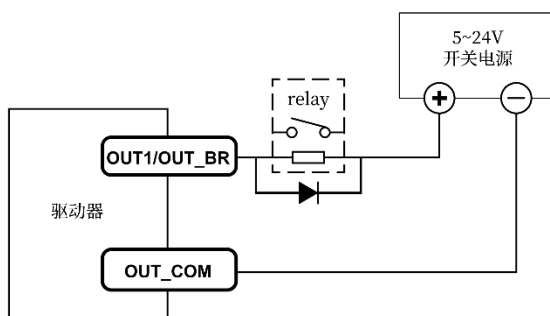


*注 9: 请勿将输出端接至 30V 以上的直流电压, 流入输出端的电流请勿超过 10mA

8 电机连接

***警告：**当将电机接到驱动器时，请先确认驱动器电源已关闭。确认未使用的电机引线未与其它物体发生短路。在驱动器通电期间，不能断开电机。

8.1 两相电机连接

8.1.1 接线示意图

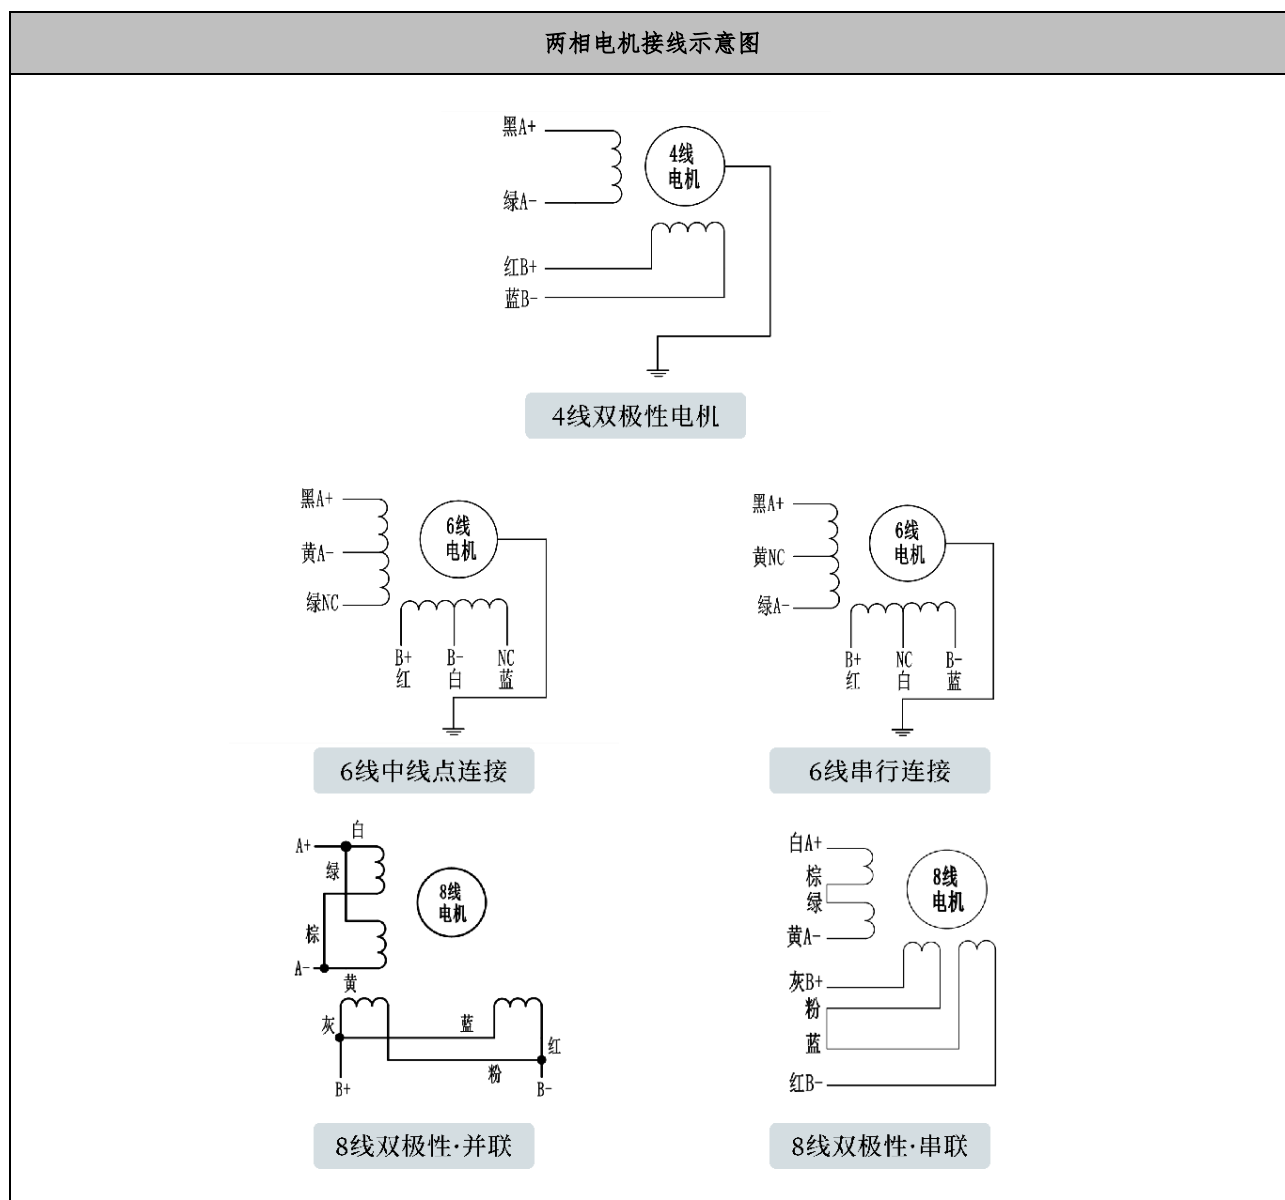


8.1.2 两相电机连接注意事项

- 四线电机只能用一种方式连接。
- 六线电机可以用两种方式连接：全组、半组。在全组模式下，电机在低速下运转具有更大的转矩，但是不能像接在半组那样快速的运转。全组运转时，电机需要以低于半组方式电流的 30% 运行以避免过热。

- 八线电机可以用两种方式连接：串联、并联。串联方式在低速时具有更大的转矩，而在高速时转矩较小。串联运转时，电机需要以并联方式电流的 50% 运行以避免过热
- 相是相对的，但不同相的绕组不能接在驱动器同一相的端子上（A+、A- 为一相，B+、B- 为另一相），若电机转向与期望转向不同时，仅交换 A+、A- 的位置即可。
- 判断步进电机串联或并联接法正确与否的方法：在不接入驱动器的条件下用手直接转动电机的轴，如果能轻松均匀地转动则说明接线正确，如果遇到阻力较大和不均匀并伴有一定的声音说明接线错误。


8.2 三相电机连接

三相电机接线示意图

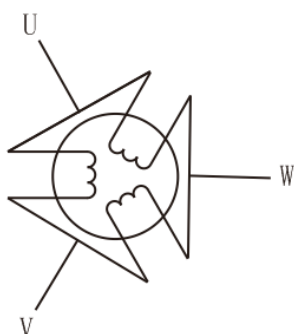

8.3 五相电机连接

五相电机环形接线示意图

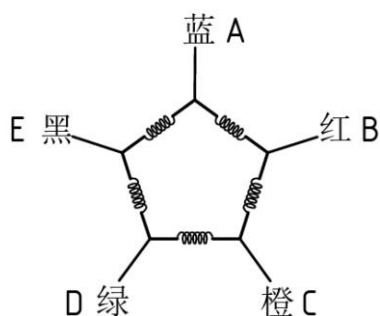

8.4 注意事项


- 请正确连接电机，否则可能会导致驱动器损坏。
- 本驱动器既可驱动五相混合式步进电机，又可驱动两相、三相步进电机。在使用中更改驱动电机相数，需断电重启。
- 此说明书电流均为相电流，五相电机连接方式只针对环形连接，其他五相电机连接方式请以实际情况为准。
- 以上电机连接方式中接线颜色为普遍情况，仅供参考，具体接线方式请参考电机规格说明书

9 接线要求

9.1 接线方法

电线剥线后，插入端子，直到碰到端子台，顺时针方向拧紧螺丝，固定电线

接线示意图

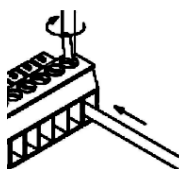

9.2 注意事项

- 请正确连接电源与电机，接线时注意电源极性
- 电线剥线时，请勿在线头上先上一层焊锡，可能会导致无法正常接线。
- 为了防止驱动器受干扰，建议控制信号采用屏蔽电缆线，并且屏蔽层与地线短接，除特殊要求外，控制信号电缆的屏蔽线单端接地：屏蔽线的上位机一端接地，屏蔽线的驱动器一端悬空。同一机器内只允许在同一点接地，如果不是真实接地线，可能干扰严重，此时屏蔽层不接。
- 如果一个电源供多台驱动器，应在电源处采取并联连接，不允许先到一台再到另一台链状式连接。
- 严禁带电拔插驱动器强电（电机和电源）端子，带电的电机停止时仍有大电流流过线圈，拔插强电（电机和电源）端子将导致巨大的瞬间感生电动势将烧坏驱动器。
- 严禁将导线头加锡后接入接线端子，否则可能因接触电阻变大而过热损坏端子。
- 接线线头不能裸露在端子外，以防意外短路而损坏驱动器。
- 请使用专用工具紧固接线端子

10 SDO 参数说明与设置

- 总线型步进驱动器是标准的 EtherCAT 从站设备，遵循 EtherCAT 标准协议，可与支持该协议的标准主站通讯。
- PC 软件与驱动器采用 MODBUS 协议交互，PC 软件可以修改/读取驱动器所有参数、报警信息及控制驱动器试运行。

10.1 配置参数

- 配置参数地址由基地址和轴编号组成。
- 配置参数的各轴起始编号通过此公式计算：配置参数地址 = $0x2000 + (\text{轴编号} - 1) \times 0x200$ 。

轴号	地址
轴 1	2000~21FF
轴 2	2200~23FF

以下参数列表以轴 1 为例：

对象字典	名称	属性	Word	范围	默认值	单位	备注
2064	额定电流显示	RO	1	0~65535	--	0.1%A	
2065	母线电压	RO	1	0~65535	--	1%V	
206C	错误码	RO	1	0~65535	--		
206D	运行状态	RO	1	0~65535	--		
206E	硬件版本	RO	1	0~65535	--		
206F	软件版本	RO	1	0~65535	--		
20C9	运转方向	RW	1	0~3	0		选择电机运行方向： bit0=0: 不改变运行方向 bit0=1: 改变运行方向。
20CE	控制命令	RW	1	0~5	0		
20D5	空闲电流	RW	1	10~120	50		停止电流为运行电流的百分比。
20E0	滤波系数	RW	1	0~500	50		值越小，电机运行越平滑，但延迟也越高。
20F1	电流设置	RW	1	400~4000	1000	0.1%A	
20F5	空闲电流时间	RW	1	1~300000	200	ms	电机停止运行后进入半流状态的延时时间(ms)。
20F7	到位范围	RW	1	1~1000	5		
213D	正限位	RW	2	-2,000,000,000 ~2,000,000,000	2,000,000,000	pulse	

213F	负限位	RW	2	-2,000,000,000 ~2,000,000,000	- 2,000,000,000	pulse	300
2144	内存控制开关	RW	1	0~65535	0		bit0:使能正向软限位功能。 bit1:使能反向软限位功能。
2190	IN1 功能选择	RW	1	0~11	0		0: 端口无效 7: 紧急停止: 立即停止输出, 并警告; 9: 正限位信号; 10: 负限位信号; 11: 原点信号;
2191	IN2 功能选择	RW	1	0~11	0		0: 端口无效 7: 紧急停止: 立即停止输出, 并警告; 9: 正限位信号; 10: 负限位信号; 11: 原点信号;
2192	IN3 功能选择	RW	1	0~11	0		0: 端口无效 7: 紧急停止: 立即停止输出, 并警告; 9: 正限位信号; 10: 负限位信号; 11: 原点信号;
21A4	OUT1 功能选择	RW	1	100~109	101		
21AD	输入端口逻辑	RW	1	0~65535	RW		
21AE	输出端口逻辑	RW	1	0~256	RW		

*注 11: 对象字典 2xxx 参数, 通过 SDO 操作写入时会自动保存到 EEPROM, 写入次数有限制, 最大 100 万次。

10.2 运动参数

- 运动参数地址由基地址和轴编号组成。
- 运动参数的各轴起始编号通过此公式计算：运动参数地址 = $0x6000 + (\text{轴编号} - 1) \times 0x800$ 。

轴号	地址
轴 1	6000~67FF
轴 2	6800~6FFF

以下参数列表以轴 1 为例：

对象字典	名称	属性	Word	范围	默认值	单位	备注
603F	错误寄存器	R	1	0~65535	0	--	
6040	控制字	R/W	1	0~65535	0	--	
6041	状态字	R	1	0~65535	0	--	
6060	操作模式	R/W	1	0-255	1	--	1—pp, 3—pv, 4—TQ, 6—Home, 8—CSP 9—CSV
6061	操作模式显示	R	1	0-255	0	--	
6064	实际位置	R	2	-2147483647~ 2147483647	0	pulse	
606C	实际速度	R	2	-2147483647~ 2147483647	0	0.01rps	
607A	目标位置	R/W	2	-2147483647~ 2147483647	0	pulse	pp 模式 1 目标位置指令
607C	原点偏移量	R/W	2	-2147483647~ 2147483647	0	pulse	
6081	梯形速度	R/W	2	1~5000	100	0.01rps	pp 模式 1 最大速度
6083	加速度	R/W	2	1~5000	50	PRS^2	pp、pv 模式 1、3 加速度
6084	减速度	R/W	2	1~5000	50	PRS^2	pp、pv 模式 1、3 减速度
6098	原点方式	R/W	1	0~ 100	21	--	
6099 +1	原点接近速度	R/W	2	1~5000	200	0.01rps	

6099 +2	原点蠕动速度	R/W	2	1~5000	100	0.01rps	
609A	回零加减速	R/W	2	5~10000	50	PRS^2	
60B8	探针控制字	R/W	1	0~65535	0	无	设置探针功能
60B9	探针状态字	R	1	0~65535	0	无	探针动作状态
60BA	探针数据 1	R	2	-2147483647~ 2147483647	0	P	probe1 上升沿捕获数据
60BB	探针数据 2	R	2	-2147483647~ 2147483647	0	P	probe1 下降沿捕获数据
60FD	输入端口状态	R	2	0~ 4294967296	0	--	bit0:负限位 bit1:正限位 bit2:原点 bit16~18:对应 IN1~IN3 状态
60FE +1	通用输出	R/W	2	0~ 4294967296	0	--	
60FE +2	匹配位	R/W	2	0~ 4294967296	0	--	
60FF	目标速度	R/W	0	-5000~5000	0	-	CSV 模式目标速度

*注 12: 回原点方式详情请见《斯达普说明书附录 1: 回原点方法》

11 常用功能

11.1 控制字和运行模式

在同步运动模式下，主站进行轨迹规划并输出周期指令，驱动器按同步周期接收主站的规划指令，适合进行多轴的同步运动。本产品同步运动模式支持循环同步位置模式(CSP)。循环同步位置模式(CSP)下，轨迹规划在主站完成，本产品根据同步周期接收主站发送的位置信息，在同步信号到达时立即将位置信息输送到驱动执行。本产品支持的同步周期为：1000 us, 2000 us, 4000 us。

主站只负责发送运动参数和控制命令；本产品开环步进驱动器在收到主站的运动启动命令后，将按主站发送的运动参数进行轨迹规划；在非同步运动模式下，每个电机轴之间的运动是异步的。本产品非同步运动模式包含协议位置模式(PP)、协议速度模式(PV)及原点模式(HM)。

无论哪种控制模式，EtherCAT 总线主从站间数据交互都通过对象字典来实现，数据传输方式有 PDO 和 SDO 两种方式，一般情况只能二选一，根据控制需要按数据传递实时性要求及重要性分为三个级别：必须>建议>可以。“必须”表示该模式下，对应的对象字典必须配置为 PDO 传输方式。“建议”表示该模式下，对应的对象字典被建议配置为 PDO 传输方式，保障数据实时性，以获得更好的控制需求；如果控制要求不高，也可以通过 SDO 通信方式进行数据传输。“可以”表示该模式下，对应的对象字典一般通过 SDO 通信方式进行数据传输，不必一定要配置为 PDO。各个控制模式所关联的对象字典如下表所示。

各控制模式关联对象字典							
控制模式	索引+子索引	名称	数据类型	访问类型	单位	PDO配置	SDO通信
CSP 模式 (8)	6040-00h	控制字	U16	RW	—	必须	-
	607A-00h	目标位置	I32	RW	P	必须	-
	6041-00h	状态字	U16	RO	—	必须	-
	6064-00h	实际位置	I32	RO	P	必须	-
	606C-00h	实际速度	I32	RO	0.01rps	可以	可以
PP 模式 (1)	607A-00h	目标位置	I32	RW	P	建议	可以
	6081-00h	最大速度	U32	RW	0.01rps	可以	可以
PV 模式 (3)	60FF-00h	目标速度	I32	RW	0.01rps	建议	可以
PP 模式 (1)	6040-00h	控制字	U16	RW	—	建议	可以
PV 模式 (3)	6083-00h	加速度	I32	RW	PRS^2	可以	可以
共有	6084-00h	减速度	U32	RW	PRS^2	可以	可以
HOME 模式 (6)	6040-00h	控制字	U16	RW	—	建议	可以
	6098-00h	回零方法	I8	RW	—	可以	可以
	6099-01h	原点快速	U32	RW	0.01rps	可以	可以
	6099-02h	原点慢速	U32	RW	0.01rps	可以	可以
	609A-00h	原点加速度	U32	RW	PRS^2	可以	可以
	607C-00h	原点偏移	U32	RW	P	可以	可以
PP、PV 和 HOME	6041-00h	状态字	U16	RO	—	建议	可以
	6064-00h	实际位置	I32	RO	P	建议	可以

模式共有	606C-00h	实际速度	I32	RO	0.01rps	可以	可以
所有模式共有	60B8-00h	探针功能	U16	RW	—	建议	可以
	60B9-00h	探针状态	U16	RO	—	建议	可以
	60BA-00h	探针 1 捕获值	I32	RO	P	可以	可以
	60FD-00h	数字输入	U32	RO	—	建议	可以
	603F-00h	最新错误代码	U16	RO	P	建议	可以
其他关联参数	6060-00h	操作模式	I8	RW	—	可以	可以
	60B0-00h	位置偏移	I32	RW	—	可以	可以
	6082-00h	起跳速度	U32	RW	0.01rps	可以	可以
	6085-00h	急停减速度	U32	RW	PRS^2	可以	可以
	6061-00h	操作模式显示	I8	RO	—	可以	可以

无论采用哪种控制模式来实现对执行机构的驱动控制，都离不开控制字 6040h 和状态字和 6041h 两个对象字典的读写，主从站通过这两个对象字典作为媒介实现指令下发和状态监视。以下重点介绍这两个对象字典各个位的定义。

控制字(6040h)定义如下表所示。表中左半边描述 bit4~6 和 bit8，其含义视操作模式而定，主要管控各个模式的运行执行或停止等；表中右半边描述 bit0~3 和 bit7，这几位组合管理着 402 状态机的状态跃迁变化，从而满足复杂多样的控制需求。状态字(6041h)定义如状态字(6041h)位定义表所示。bit0~bit7 主要显示 402 状态机跃迁状态，bit8~bit15 主要显示各个控制模式下运动执行或停止状态。使能的典型状态跃迁如下：

初始(00h)-----上电(06h)-----启动(07h)-----使能(0fh)-----执行运行或暂停(视操作模式，结合 bit4~6 和 bit8 下发相关的控制指令)。各控制模式下触发运行控制的状态跃迁如各模式控制运行的状态跃迁表所示。

控制字(6040h)位定义												
模式/位	15~9	8	6	5	4	7	3	2	1	0	典型值	动作结果
共有	-	暂停	视操作模式而定			错误复位	允许操作	快速停止	电压输出	启动		
CSP 模式 8	-	无效	无效	无效	无效	0	0(x)	1	1	0	06h	得电
PP 模式 1	-	减速停止	绝对/相对	立即触发	新位置点	0	0	1	1	1	07h	启动
PV 模式 3	-	减速停止	无效	无效	无效	0	0(x)	0	1	0(x)	02h	快停
HM 模式 6	-	减速停止	无效	无效	启动运动	0	1	1	1	1	0fh	使能
无						1	0(x)	0(x)	0(x)	0(x)	80h	清错
无						0	0	0	0	0	0	初始

其他位的补充说明：

位 2 快速停止触发逻辑是 0 有效，注意与其他触发的逻辑区分开。

位 7 错误复位触发逻辑是上升沿有效。

位 5 立即触发触发逻辑是上升沿有效。

状态字(6041h)位定义								
模式/低 8 位	7	6	5	4	3	2	1	0
共用	保留	未启动	快速停止	上电	错误	允许操作	启动	准备启动
模式/高 8 位	15	14	13	12	10	8	11	9
共用	视操作模式而定						限位有效	远程
CSP 模式 8	无效	无效	无效	跟随有效	无效	保留	在硬件限位有效时会置位	PreOP 以下为 0
PP 模式 1	保留	保留	无效	新位置点应答	位置到达	保留		
PV 模式 3	保留	保留	无效	速度为 0	速度到达	保留		
HM 模式 6	保留	保留	原点错误	原点完成	位置到达	保留		

其他位的补充说明：

当驱动器投入电源后位 4 将置位。

位 5 快速停止激活，是在逻辑 0 下才有效，与其他位的逻辑相反。

位 9 远程，显示通讯状态机状态，在 ProOP 以下时为 0，此时控制字(6040h)的命令将无法执行。

位 11 限位，在硬件限位有效时才置位。

位 8 非正常停止，一般在硬件限位、减速停止及快速停止触发状态下有效。

位 12 跟随主站，在 CSP 下若驱动器未使能或者不再跟随主站的指令，该位置 0。

各模式控制运行的状态跃迁										
	步骤	0	1	2	3	4	5	6	7	8
模式	动作	预备工作	初始	得电	启动	使能	启动运行	变位	停止	故障
CSP 模式 8	6040	建立通信 OP 状态, 激活 NC 轴	00h	06h	07h	0fh	1fh 主 站发送 指令	主站 控制	主站停 止位置 指令	-
	6041		250h	231h	233h	1237h	1237h	1237h	1237h	238h
PP 模式 1	6040	建立通信 OP 状态, 设置运动参 数	00h	06h	07h	0fh	-	2fh->3f h	10fh	-
	6041		250h	231h	233h	8237h	1237h	1637h- > 1237h	1737h	1238h
PV 模式 3	6040	建立通 OP 状态, 设 置运动参数	00h	06h	07h	0fh	使能后 即运行	变更速 度即可	10fh	-
	6041		250h	231h	233h	1637h	1637h	1637h	1737h	1638h
HM 模式 6	6040	建立通 OP 状态, 设置 运动参数	00h	06h	07h	0fh	1fh	无效	10fh	-
	6041		250h	231h	233h	8337h	237h	237h	737h	238h

其他位的补充说明:

PP 模式变更位置时, 需要给控制字的 bit5 上升沿, 才能启动新的位置运动。

11.2 探针捕获功能

探针功能是利用具有探针功能的输入信号来捕获电机实际位置, 并记录下来。驱动器有两路输入 IO 信号支持探针功能, 并可同时启用。探针功能相关对象字典如表下表所示。

探针功能相关对象字典						
对象字典	位或对象字典含义					
60B8h	7~6	5	4	3~2	1	0
	-	探针 1 下降沿 触发	探针 1 上升沿 触发	-	探针 1 模式	探针 1 使能
	15~14	13	12	11~10	9	8
	-	探针 2 下降沿 触发	探针 2 上升沿 触发	-	探针 2 模式	探针 2 使能
60B9h	7	6	5~3	2	1	0
	探针 2 的实际 电平	探针 1 的实际 电平		探针 1 下降沿 触发完成	探针 1 上升沿 触发完成	探针 1 动作中

	15~11		10	9	8
	-			探针 2 下升沿 触发完成	探针 2 上升沿 触发完成
60BAh	探针 1 上升沿捕获数据值寄存器				
60BBh	探针 1 下升沿捕获数据值寄存器				
60BCh	探针 2 上升沿捕获数据值寄存器				
60BDh	探针 2 下升沿捕获数据值寄存器				
60FDh	bit26 状态为 60B9 的 bit1 和 bit2 与逻辑，bit27 状态为 60B9 的 bit9 和 bit10 与逻辑				
2152h	可将其子索引 01h 和 02h 写入 17 或 18 配置为探针 1 或探针 2 功能				


其他位的补充说明：

60B8h 的 bit0 和 bit8：分别是探针 1 和探针 2 的启用、停止控制位，上升沿有效。


60B8h 的 bit1 和 bit9：探针模式分为单次模式和连续模式

单次模式：探针启动后，只在第一个触发信号下捕获。为了再次捕获新位置值，必须给 60B8 对象的 bit0/bit8 一个上升沿信号，以重新起动探针动作。

连续模式：探针启动后，每个触发信号下都进行捕获动作。

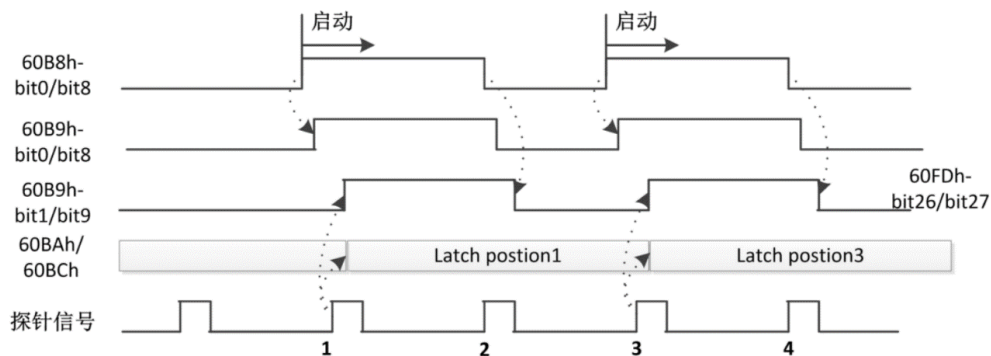

单次模式上升沿触发情况

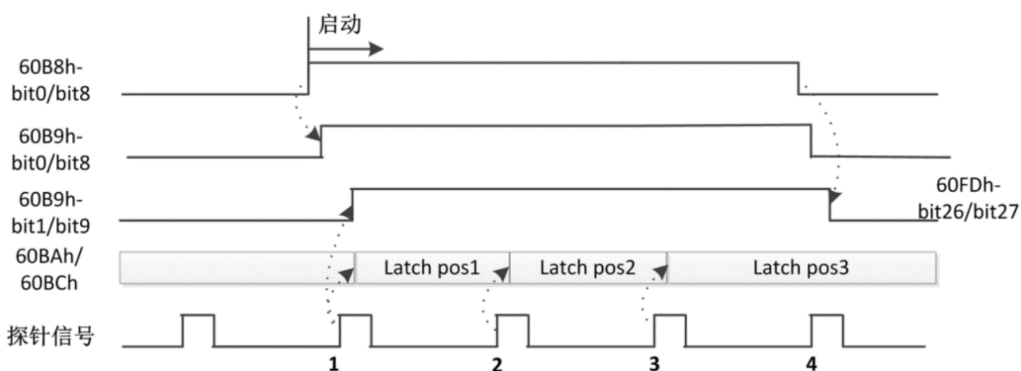

连续模式上升沿触发情况

11.3 输出峰值电流

如果匹配的是 42 及以下机座的电机，则初次连接电机前，务必先修改驱动器输出峰值电流，以防输出电流过大烧毁电机。

修改输出峰值电流可通过主站 PLC 的对象字典设置，对象字典为：0x20F1，也可通过上位机调试软件修改，如下所：

对象字典	名称	属性	Word	范围	默认值	单位	备注
20F1	电流设置	RW	1	0~6500	1000	0.1%A	

11.4 603F 故障代码

603F 对象	故障说明
0x2211	过流故障
0x7120	电机开路
0x3220	欠压
0x3210	过压
0x8611	位置误差过大错误
0xFF23	急停
0xFF19	位置跟随错误
0xFF18	电机超速
0xFF32	通信不稳定

12 版本更改

版本号	更改时间	更改内容
V1.0	25.05.06	——

编制：

审核：

批准：

时间：